


NEU

Porenstruktur

Creativ-Modellierputz & ArtDecor



1. Mit Quarzgrund grundierten Untergrund mit Creativ Modellierputz vollflächig ca. 2 mm stark überziehenn

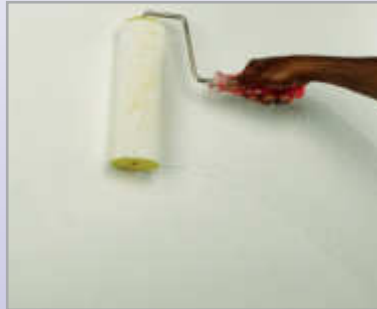

2. den frischen Creativ Modellierputz mit einer Strukturwalze...




3. ...richtungslos mit leichtem Druck wie gewünscht strukturieren.



4. Creativ Modellierputz nach ca. 1 Std. Trocknung (Oberflächentrocknung) mit Wasser leicht besprühen...



5. ...und wie gewünscht nachglätten, trocknen lassen.

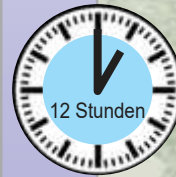

6. Creativ ArtDecor Lasur im gewünschten Farbton (z.B. Planetario Neptun 2) mit einer venezianischen Kelle...



7. ...richtungslos aufziehen, trocknen lassen



8. Fertige Oberfläche

Benötigte Materialien:

670602 Quarzgrund
632501 Creativ Modellierputz
656513 Creativ ArtDecor mix

Werkzeuge:

305180 rostfreie Glättkelle
301087 Strukturwalze mittel
500943 Hand Drucksprüher 1,5ltr
305180 Venezianische Kelle